Xi データ通信専用プラン用　設定方法

Xi端末『BF-01D』を使った接続設定

Ⅰ．設定前の準備

（1）用意するもの

●下記の３点をご用意ください

①ご購入された、端末『BF-01D』一式

②@T COM(アットティーコム)よりご契約時に発行した書類（ID、パスワード記載のもの）

③無線LAN機能が利用できるパソコン

@TCOM お申込み完了

この度は、@T COM(アットティーコム)にお申込みいただきまして誠にありがとうございます。
お客様が申込まれたサービスは以下の通りです。

◆お客様登録情報

コース名	ドコモデータコース
氏名	てすと どこもでーたこーすスピード
ご住所	〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6−8コーポVIC777
連絡先電話番号	054-354-3764
お支払方法	その他

※ クレジットカード決済または、口座振替のご登録をいただかない場合、コンビニ用紙でのお支払いとなり、発行手数料(315円/月)が発生いたします。
お早めにお手続きください。

◆設定に必要な情報

APN名（FOMAサービス）※1	t-com.dd.flat.foma.ne.jp
APN名（Xiサービス）※1	pre4857.xi.dcm.ne.jp

※1:APN名の設定は、NTTドコモデータ通信サービスのご契約内容に合わせて設定をお願いいたします。

ユーザID	A11f170002@t-com.ne.jp
ユーザパスワード	yswvtscc
メールアドレス	sf170002@tbz.t-com.ne.jp
メールアカウント	sf170002
初期メールパスワード	d25gxsdc
受信メールサーバ(POP)	mail001.tbz.t-com.ne.jp
送信メールサーバ(SMTP)	smtp2.tbz.t-com.ne.jp
サブドメイン	tbz

設定方法については、下記ページよりご確認いただけます。
http://www.t-com.ne.jp/service/foma/setup/index.html

※ 後日、「登録完了のお知らせ」をお客様へお送りいたします。
※ メールのご利用は、2011年06月18日の午後以降からとなります。

Copyright© VIC TOKAI All rights reserved.

（2）セットアップ

●Xi端末に付属されている取扱説明書をご確認ください

①パソコンに端末付属ソフトウェアのインストールをします。

※取扱説明書（P54～58）をご参照ください

②パソコンと端末『BF-01D』を無線LANで接続します。

※取扱説明書（P62～68）をご参照ください

（注）お問い合わせ先

①「Xi」(クロッシィ)サービス内容、端末の故障、セットアップ等
NTTドコモ インフォメーションセンター ： 0120-800-000 （年中無休　受付時間 9:00 ～ 20:00）

② 接続設定方法等
@T COM(アットティーコム)カスタマーセンター
テクニカルサポート窓口 ： 050-5518-3080 （年中無休※1　受付時間 9:00 ～ 20:00）
※1・・・メンテナンスのため、お休みをいただくことがございます

Ⅱ．　接続設定

（1）接続設定画面の表示

※取扱説明書(P79～84)をご参照ください

① パソコンと端末『BF-01D』を無線LANで接続します。

② [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユーティリティ]
-[エアステーション設定ツール]　を選択、起動します。

③「はじめに」の画面で右下の「次へ」をクリックします。

④「エアステーション無線機器の選択」の画面で当該機器を選択し、
右下の「次へ」をクリックします。

⑤ [設定画面を開く]をクリックします。

⑥ トップ画面表示後、右上の[ログイン]をクリックします。

⑦ ユーザー名とパスワードの入力画面（下記）表示されたら、
ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

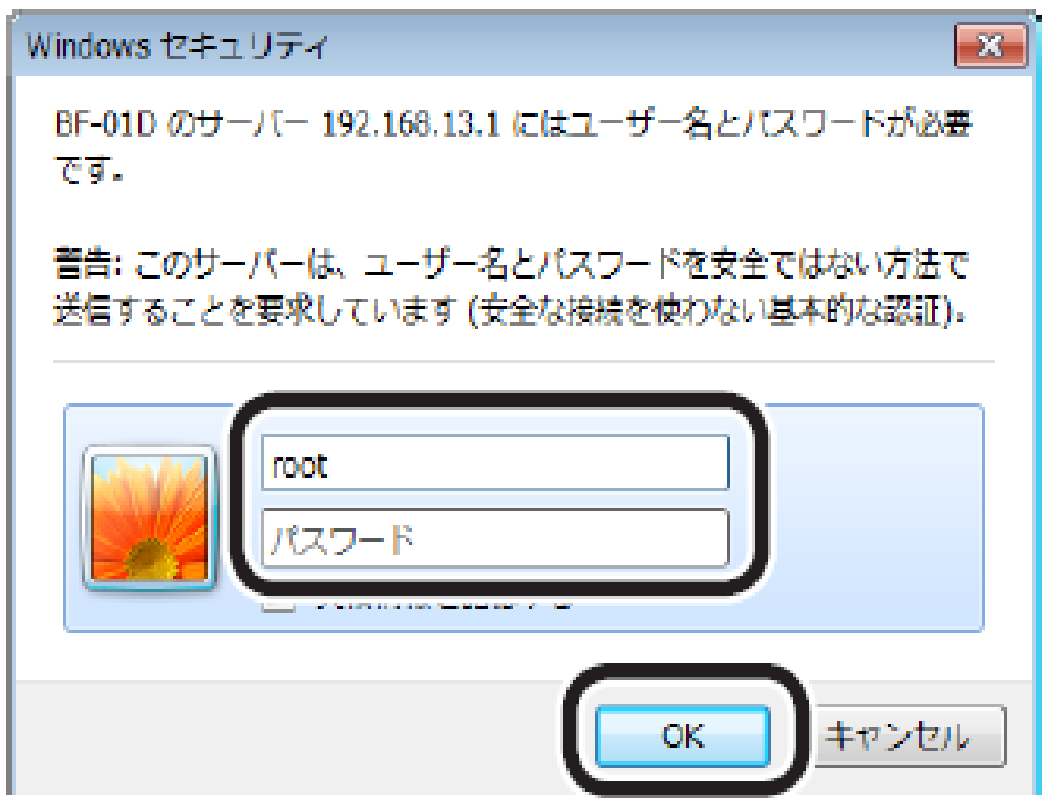

⑧下記「設定画面」が表示されます。

（2）接続先の設定

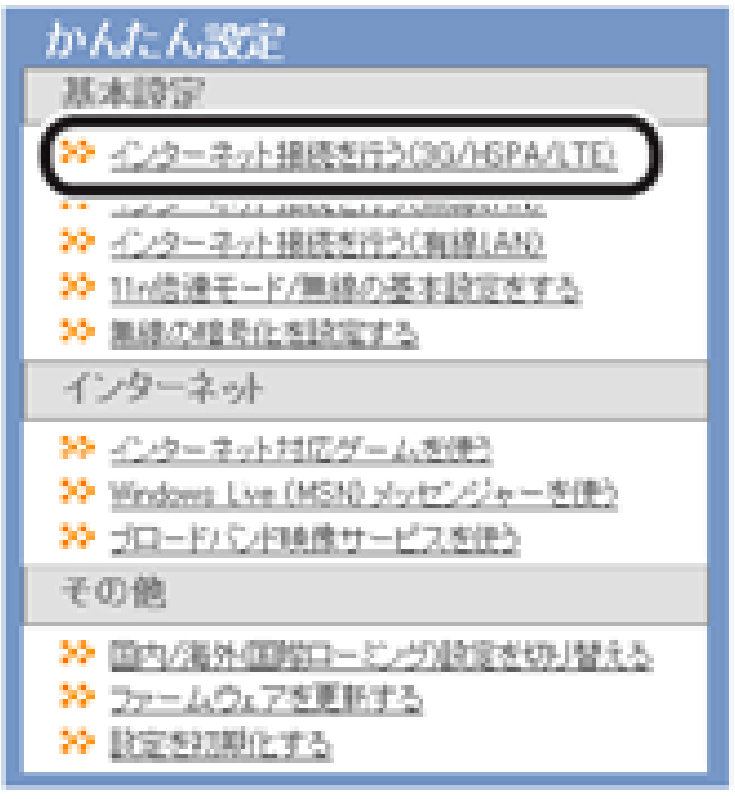

① 画面左上「かんたん設定」欄より
「インターネット接続を行う（3G/HSPA/LTE）」をクリックします。

②「SIMを確認中」から画面が切り替わるまで暫くお待ちください。

③ 画面が切り替わったら、
[Internet接続に3G/HSPA/LTEを利用する]にチェックがついていることを確認。

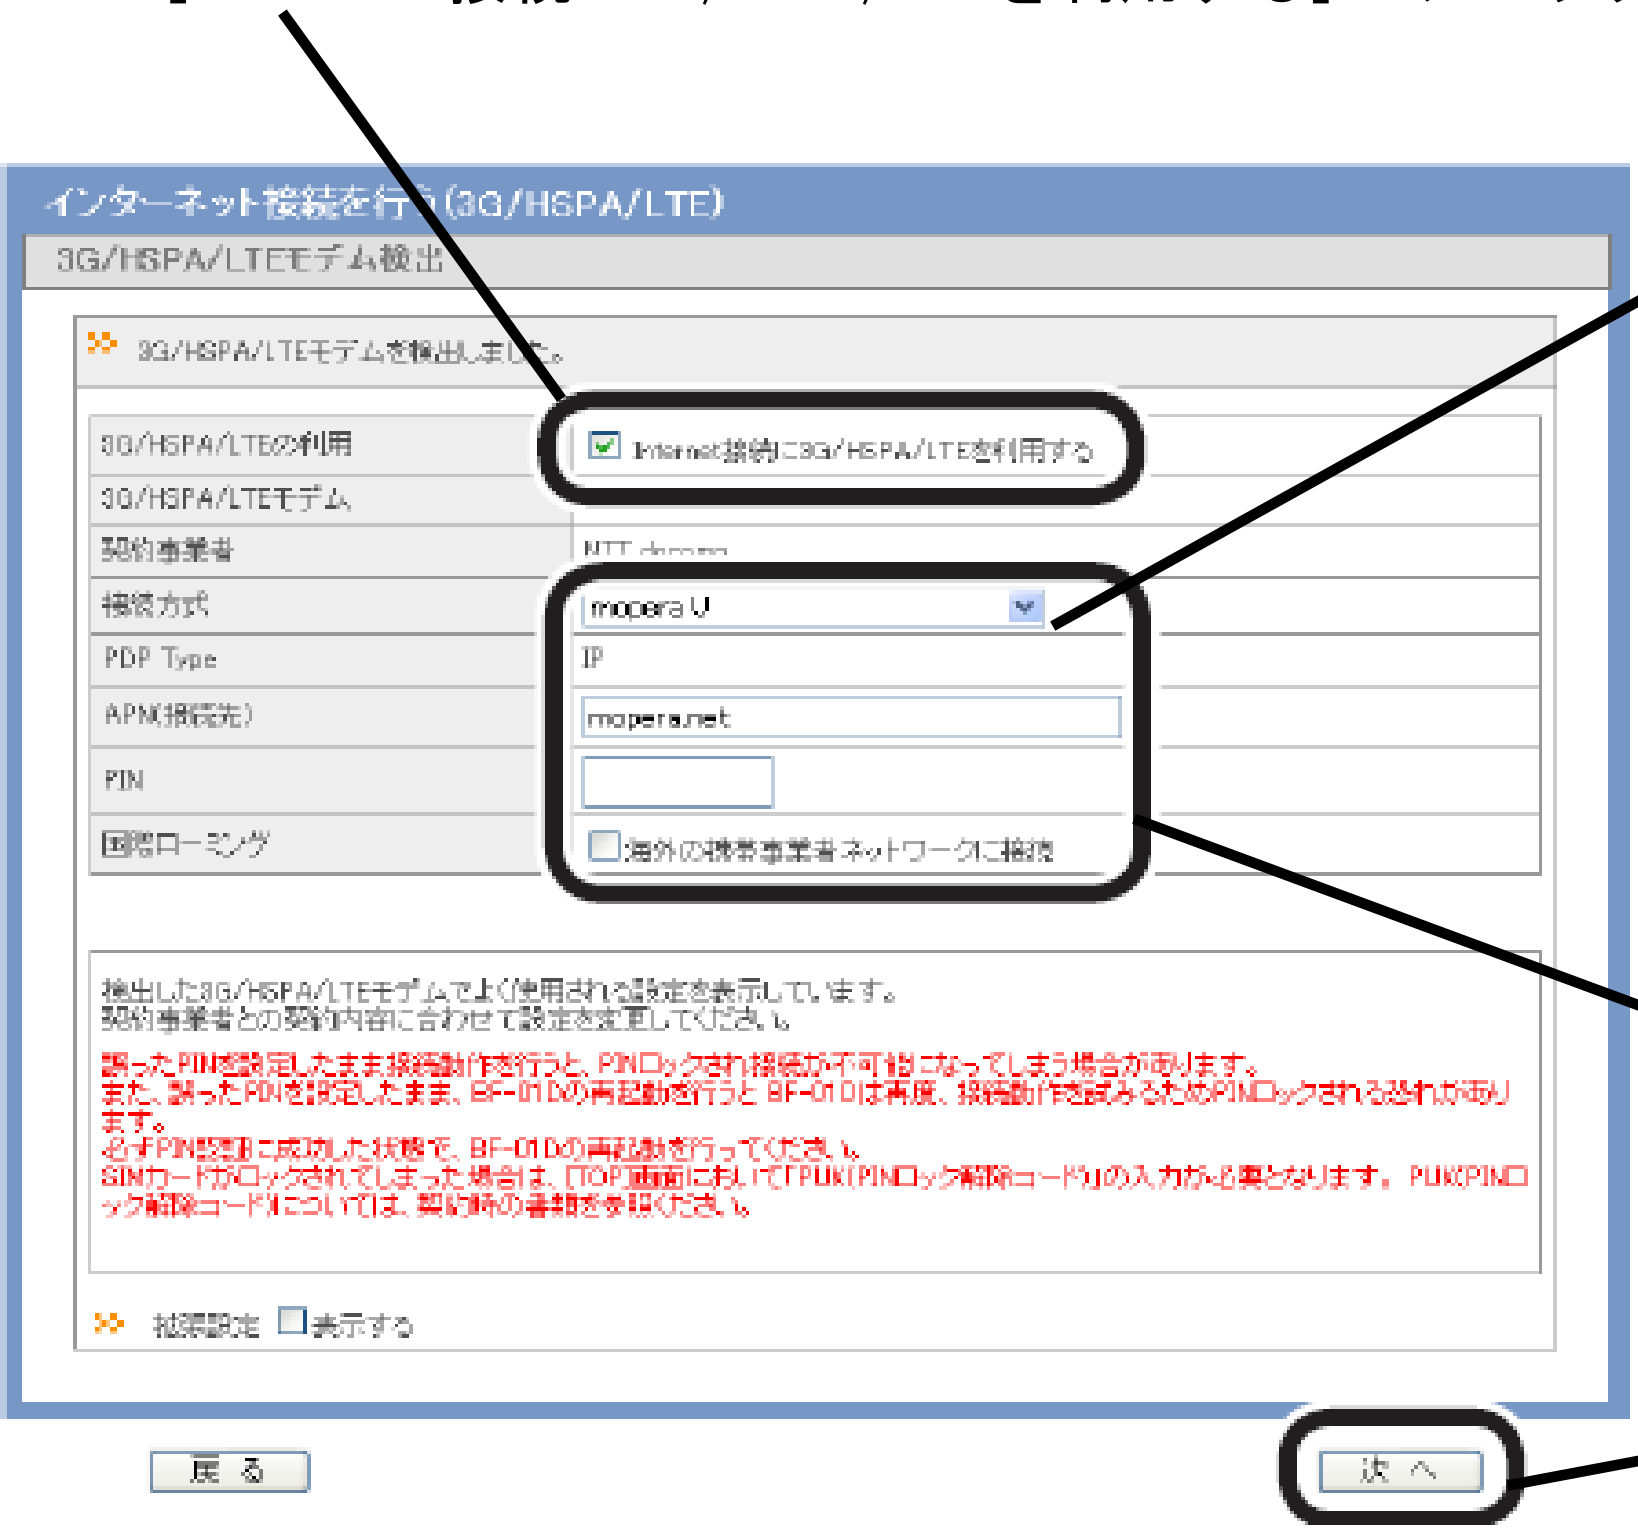

④ 接続方式で「他社プロバイダー」を選択。
@T COM(アットティーコム)発行書類を参考に
「ユーザー名」「パスワード」を設定します。

※「ユーザー名＝ユーザＩＤ」
「パスワード＝ユーザパスワード」

⑤ APN、PIN、国際ローミングを必要に
応じて設定します。

⑥「次へ」をクリックします。

⑦ 設定内容を確認し、
[設定完了]をクリックします。

※以上で、接続設定は完了です